


При питании приводов от ~220В подключать к нейтралю


При питании приводов от +24В подключать к "Общий"

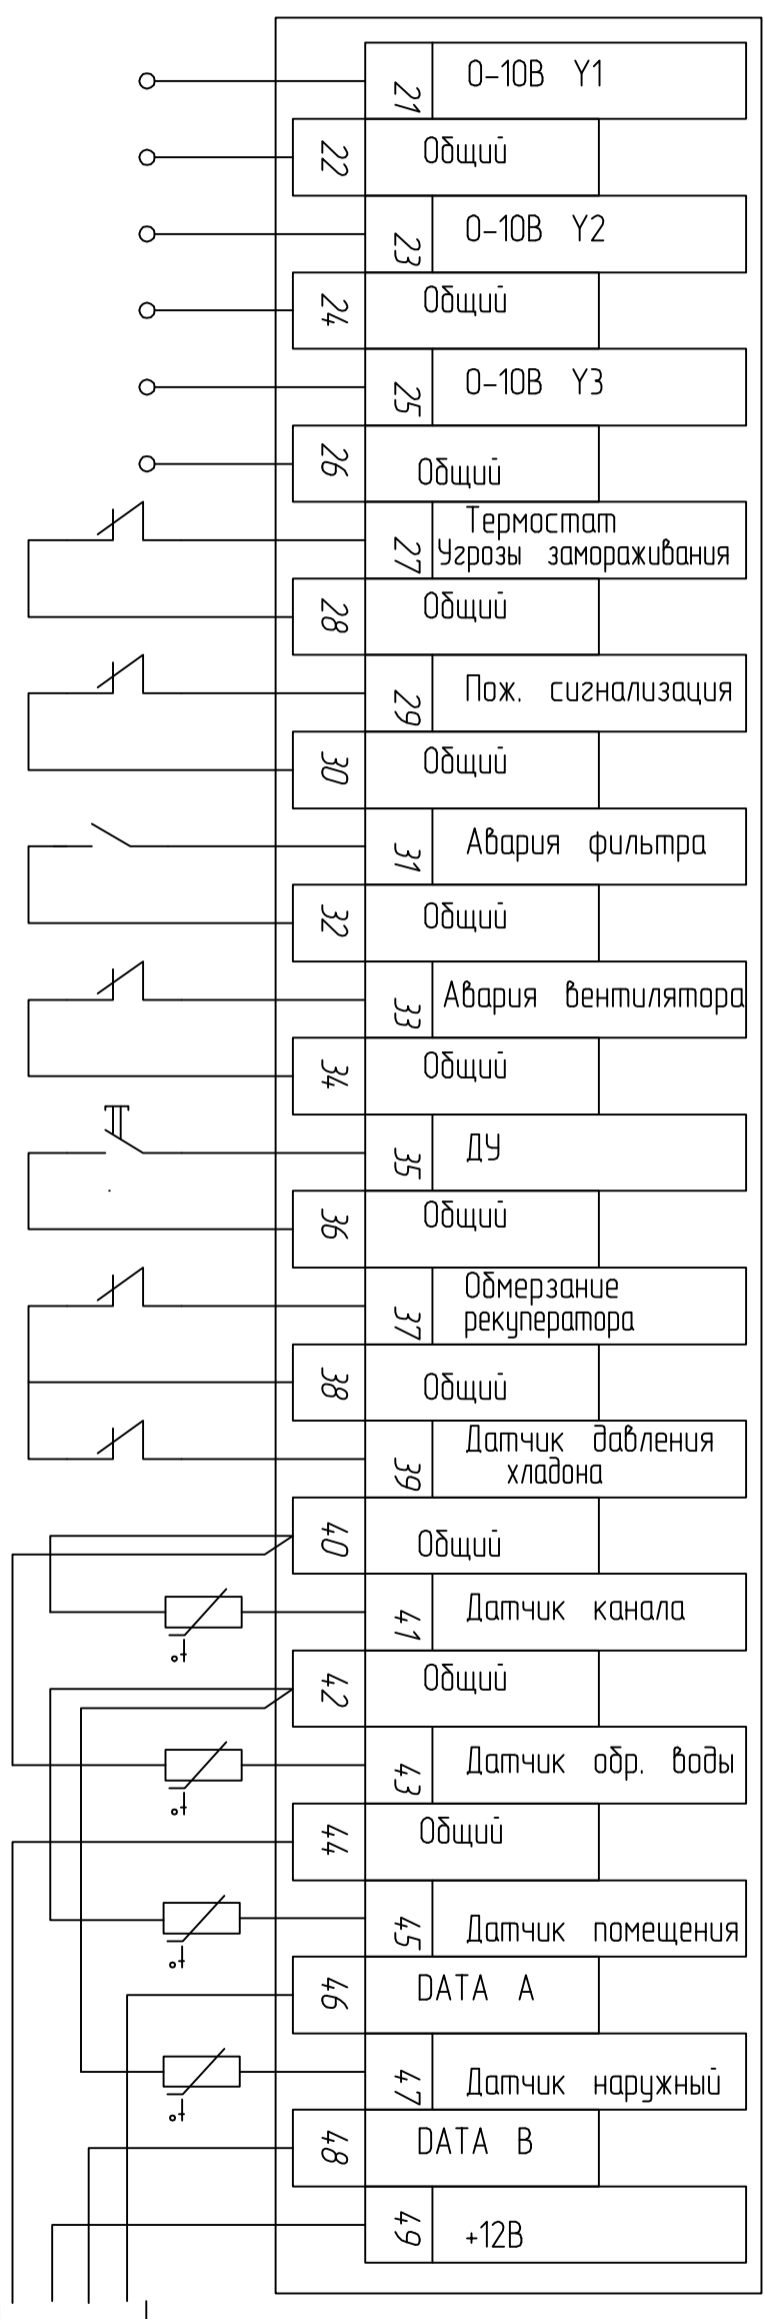

Пульт ДУ (опция)


Изм.	Лист	# док.	Подп.	Дата

MASTERBOX WRR (однофазный двигатель)  
 Схема электрическая подключения

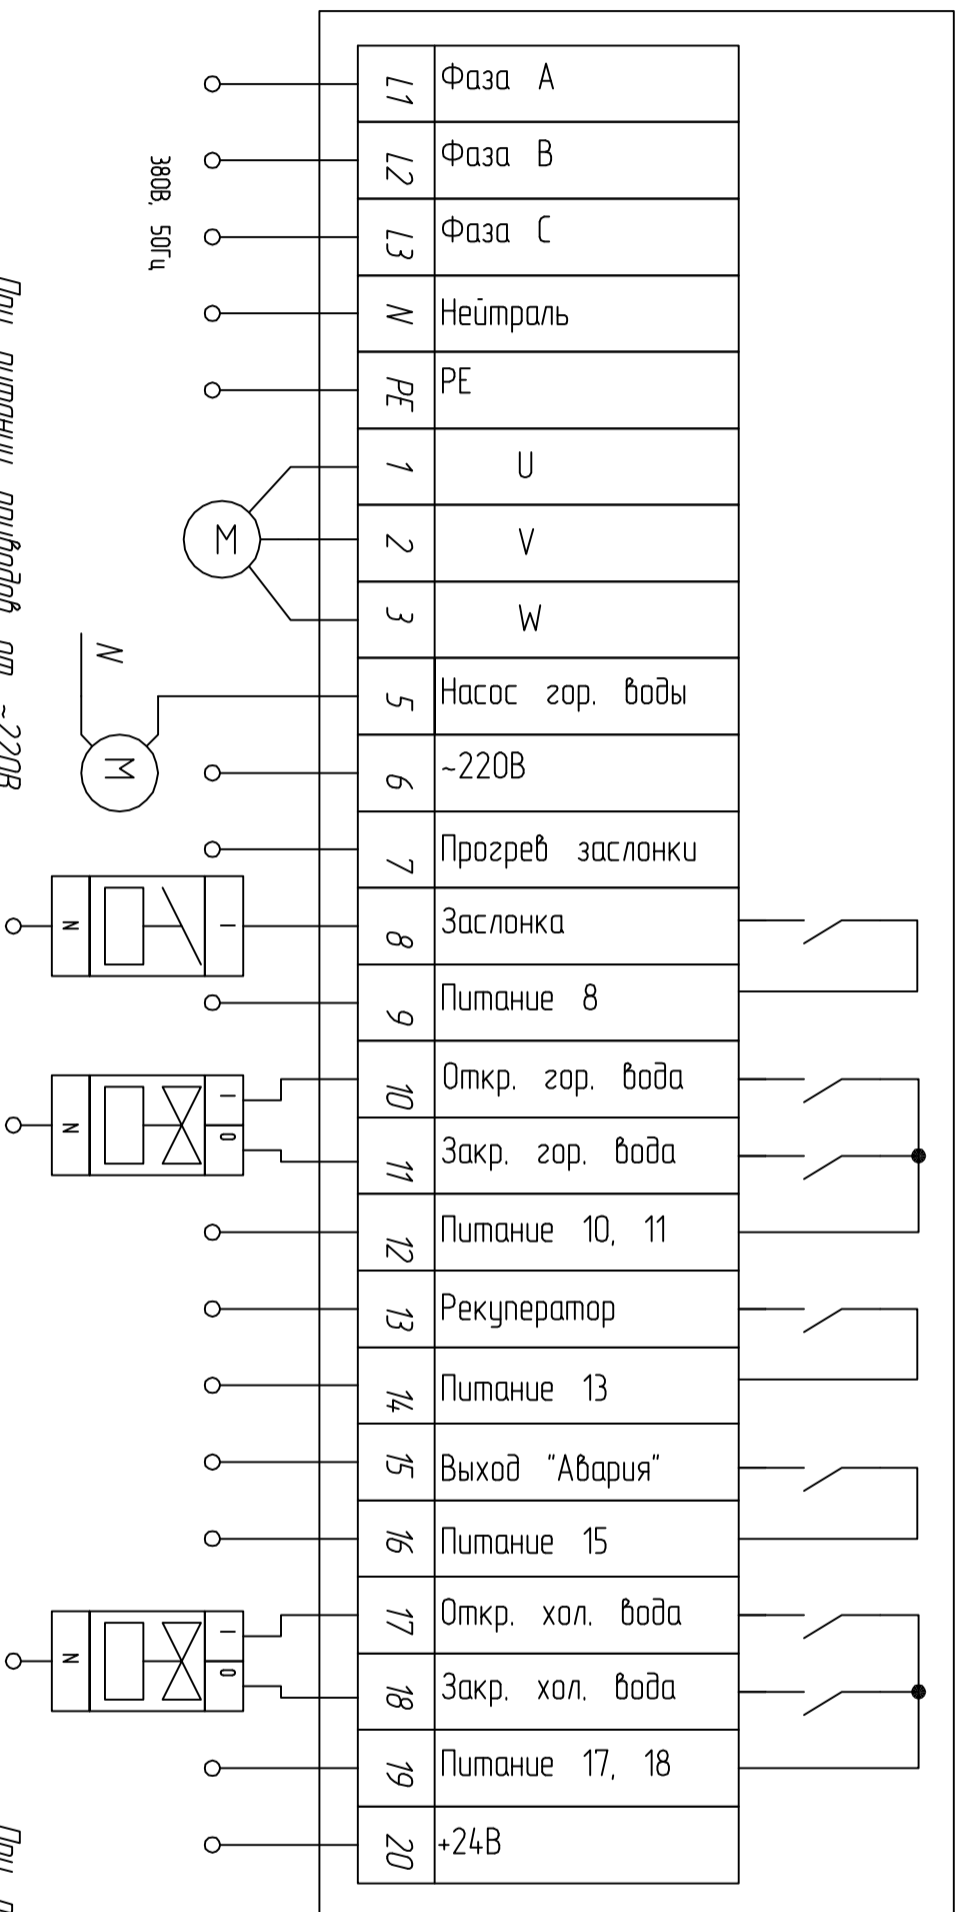

При питании приводов от ~220В  
подключить к нейтралю



При питании приводов от +24В  
подключить к "Общий"

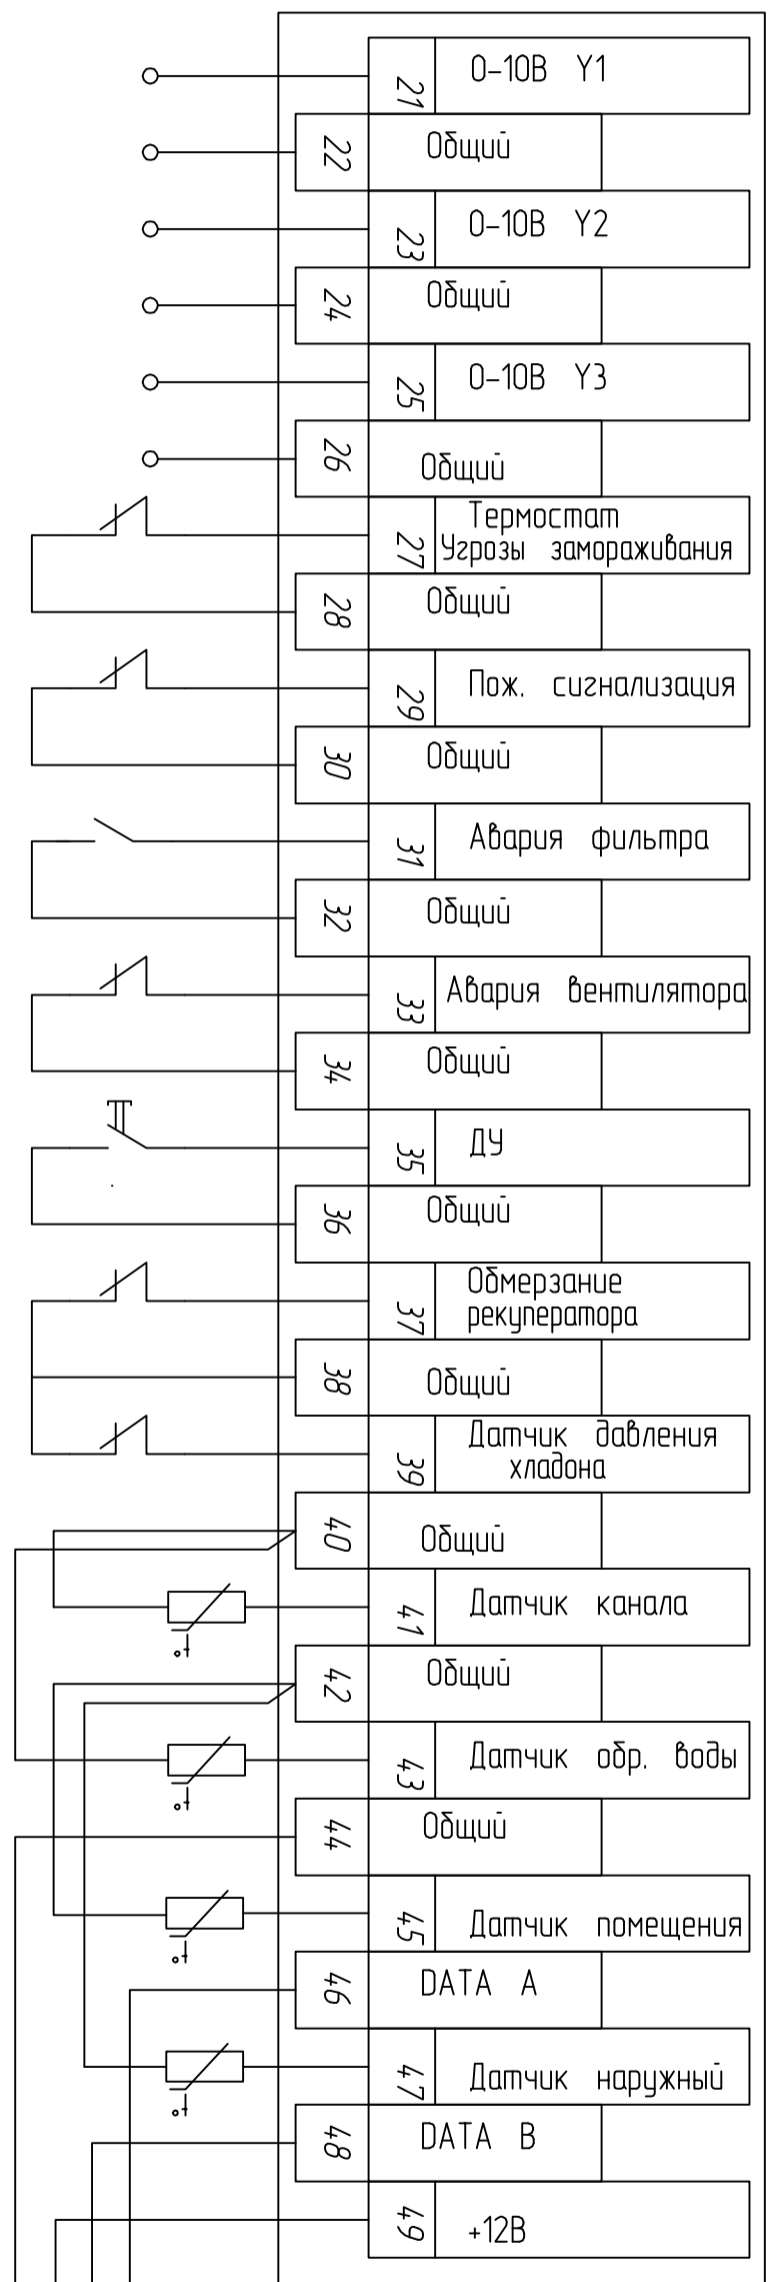

Пульт ДУ  
(опция)

Изм.	Лист	# докум.	Подп.	Дата

MASTERBOX WRK (трехфазный двигатель)  
Схема электрическая подключения

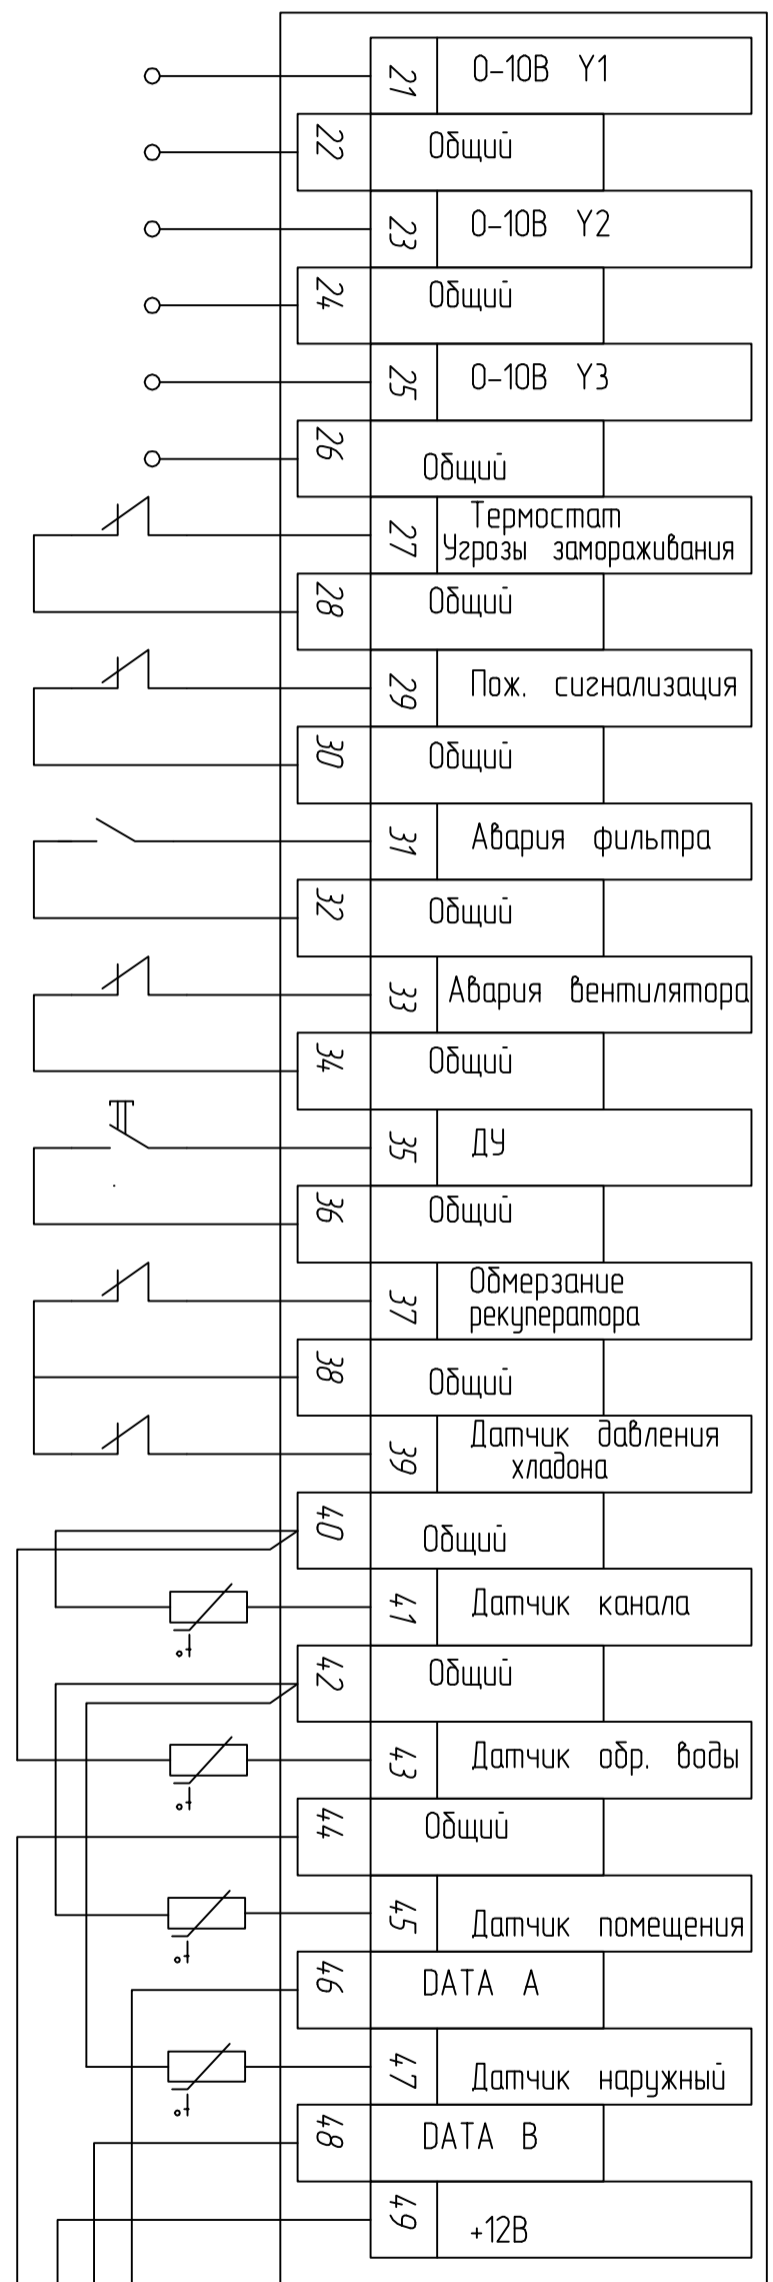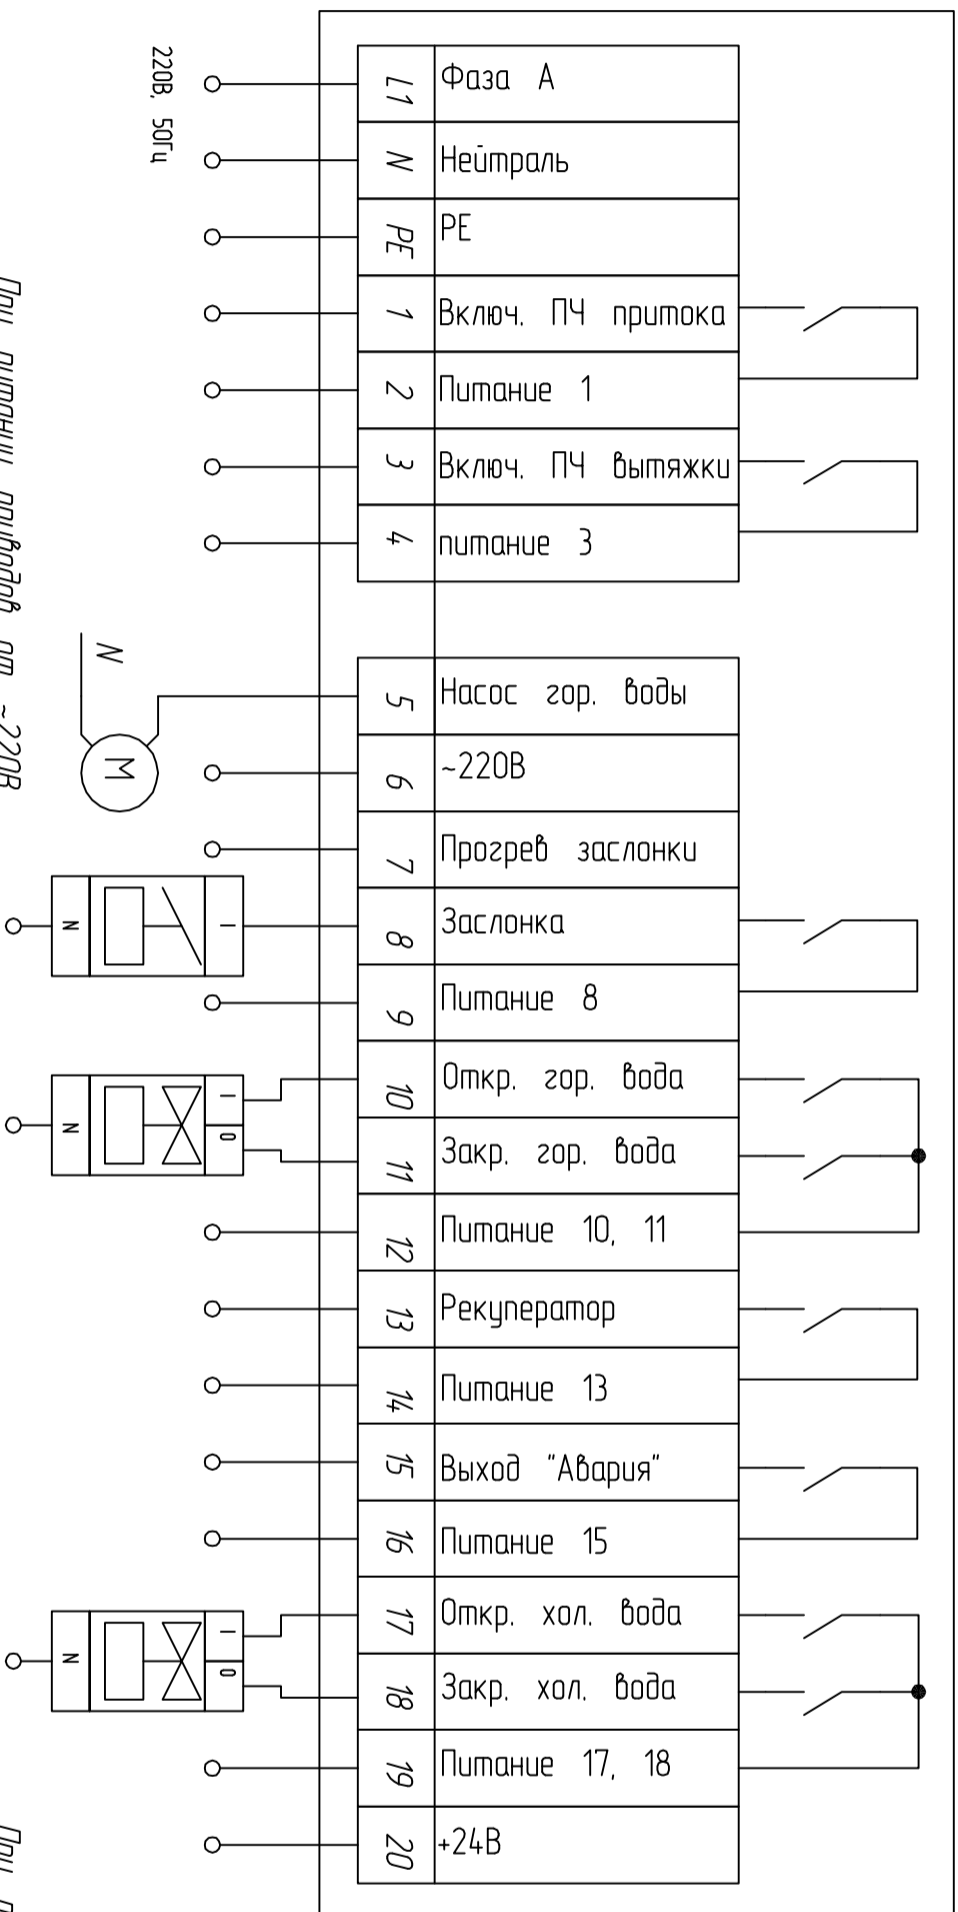

Изм.	Лист	# докум.	Подп.	Дата

MASTERBOX WRR-X  
Схема электрическая подключения