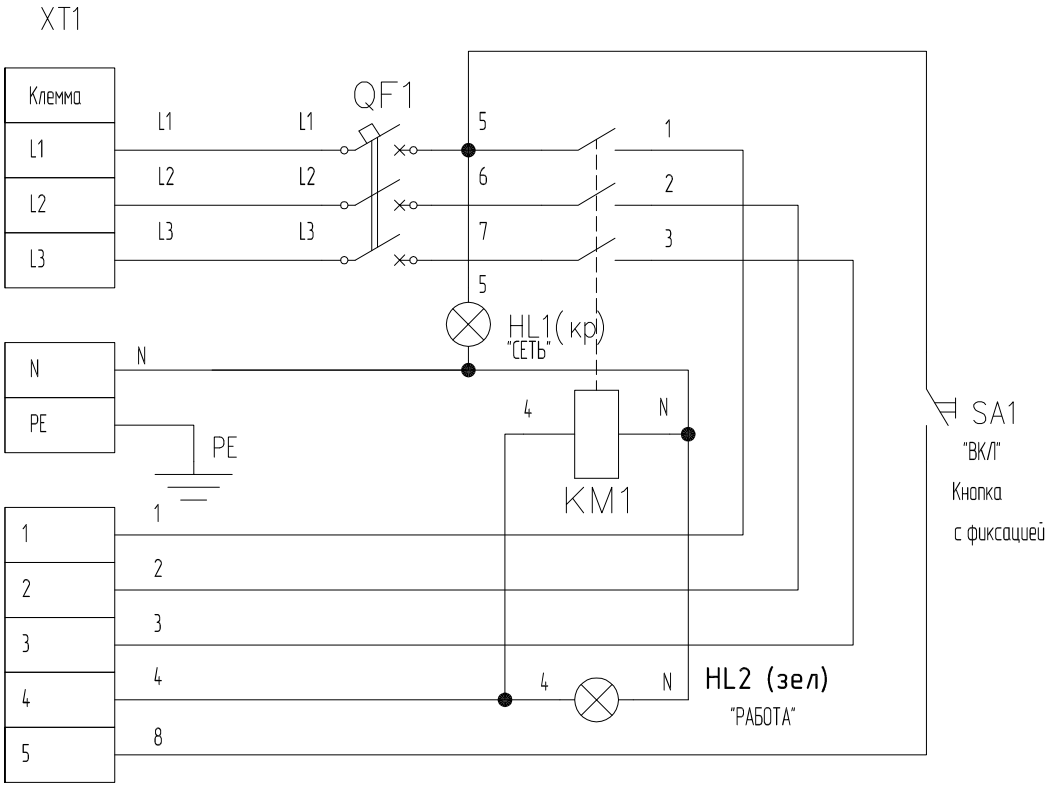

Назначение контактов клеммника:

Клемма L1-L3 трехфазная сеть ~380В, вход

Клемма N – нейтраль

Клемма PE– защитное заземление

Клеммы 1-3 – подключение трехфазной нагрузки

Клемма 4 – управление от "Master Modul" (без защитного контакта) относительно нейтрали (клемма N)
с клеммы 1 для управления вентилятором (все шкафы);
с клеммы 14 (15) для управления ступенью элктрокалорифера (Master Modul E34).

Клемма 5 – управление от "Master Modul" (с защитным контактом) относительно нейтрали (клемма N)

защитный контакт вентилятора или контакт защиты электрокалорифера подклчить между клеммами 4 и 5

ВНИМАНИЕ!!! Управление модулем MR только от фазы L1

При автономной работе модуля MR между клеммами 4 и 5 подключить
защитный контакт вентилятора или контакт защиты электрокалорифера

Подп. и дата | Инв.# дубл. | Взам. инв. # | Подп. и дата | Инв. # подл.

Изм.	Лист	# докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Кашин		
Провер.		Борткевич		
Т.конт.				
Нач.сек.				
Н.конт.				
Утв.		Борткевич		

MP
Модуль расширения
Схема электрическая принципиальная

Лит.	Масса	Масштаб
A		

Лист 1 | Листов

ООО"ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ"

Формат А4